



## NVE-M300P Version 2010/03/18

### Guide d'installation de la mise à jour du logiciel



---

**ALPINE ELECTRONICS GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**  
Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**  
(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

**ALPINE ITALIA S.p.A.**  
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**  
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

## Introduction


Cette notice décrit la procédure à suivre pour la mise à jour du logiciel NVE-M300P .

## Pré-requis

- ▶ Connexion Internet haut-débit
- ▶ Clef USB (minimum 64 MB)

## Préparation de la clef USB - Format de la clef USB


- ▶ Connectez la clef USB au PC.
- ▶ Cliquez sur “Disque amovible” (le nom du disque peut varier selon le PC) puis cliquez sur “Formater”.
- ▶ Désactivez “Formatage rapide” et cliquez sur “Démarrer”.

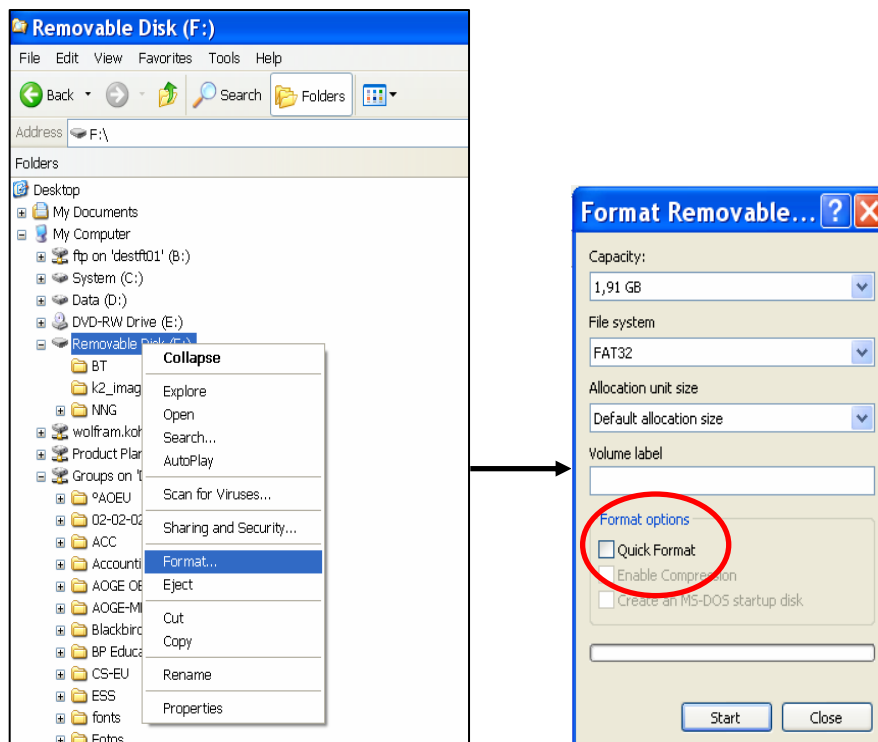


- ▶ Cliquez sur “OK” dès que le formatage est terminé.

## Préparez la clef USB - Préparez la mise à jour

- ▶ Téléchargez le fichier "FU\_NVE-M300P\_xxxxxxx.zip" depuis le PC.
- ▶ Extraire le fichier vers la clef USB.
- ▶ La clef USB doit contenir les fichiers et l'arborescence suivante :

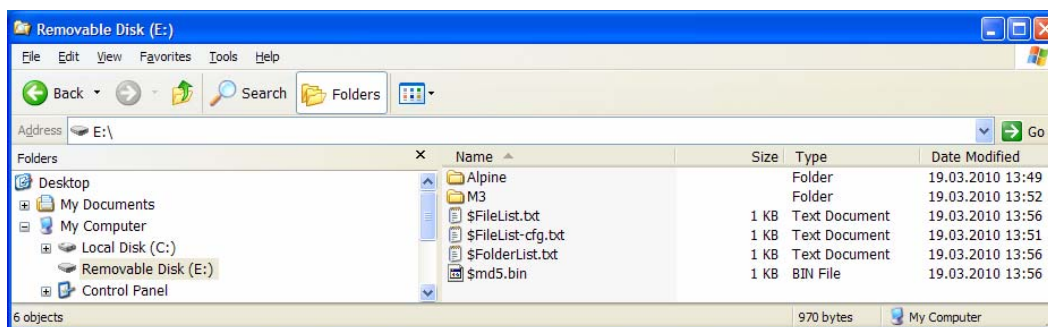


- ▶ Otez la clef USB en cliquant sur "Retirer le périphérique en toute sécurité" figurant sur le PC.

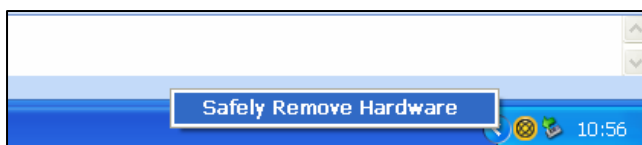

## Mise à jour du NVE-M300P

- ▶ Installez puis mettez sous tension le système de navigation (Moniteur avec NVE-M300P).
- ▶ Connectez la clef USB au système de navigation .Veuillez utiliser le câble USB fourni avec le NVE-M300P.
- ▶ Le système va redémarrer automatiquement après quelques secondes.

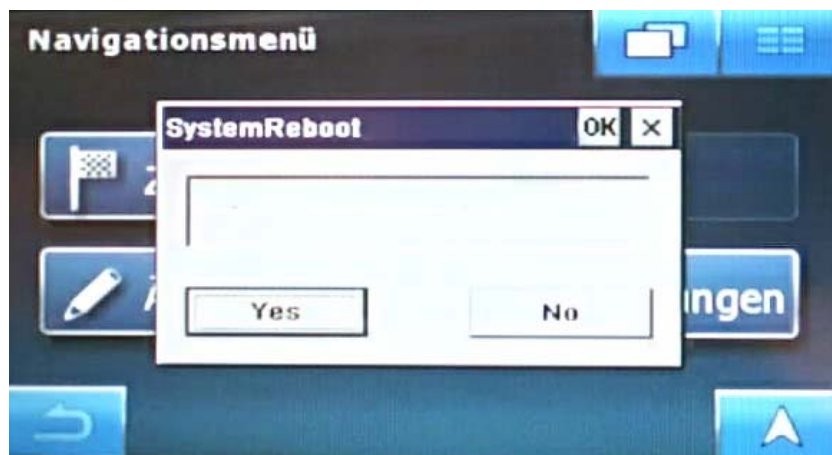

- ▶ La mise à jour va commencer dès le redémarrage.
- ▶ Merci de bien vouloir patienter jusqu'à ce que le process ait atteint 100%.



- ▶ Otez la clef USB
- ▶ Le système va redémarrer après une minute.

## Initialisation de la RUE-M300

- ▶ Connectez le récepteur infrarouge USB de la RUE-M300 au NVE-M300P à l'aide du câble USB fourni avec le NVE-M300P. Il est possible d'utiliser un câble USB standard si la longueur n'est pas suffisante.
- ▶ Pour activer la télécommande RUE-M300, appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception de la touche TMC. La télécommande RUE-M300 est prête à fonctionner.

## Vérification de la mise à jour

- ▶ Pour vérifier la mise à jour veuillez sélectionner: Menu principal - Réglages - About
- ▶ Comparez ensuite le N° de version et la date de mise à jour.



- ▶ Le fichier "Update.log.txt stocké sur la clef USB pendant la mise à jour vous indique les détails du statut (succès / échec).